




H - wysokość otworu montażowego opening assembly height [mm]	S - szerokość otworu montażowego opening assembly width [mm]	*h _p , h _L - przy zastosowaniu ramiaków patrz Rama Plus for horizontal rails option see Rama Plus				
			n	n=2	n=3	n=4
PŁYTA 12 mm + LUSTRO 4 mm	liczba skrzydeł drzwi	n=5				
	wysokość płyty / board height	* h _p				h _p = H-49 mm
	szerokość płyty / board width	b _p		$b_p = \frac{S+14}{2}$ mm	$b_p = \frac{S+41}{3}$ mm	$b_p = \frac{S+88}{4}$ mm
	wysokość lustra / mirror height	* h _L				h _L = H-51 mm
	szerokość lustra / mirror width	b _L		$b_L = \frac{S+6}{2}$ mm	$b_L = \frac{S+28}{3}$ mm	$b_L = \frac{S+52}{4}$ mm
PŁYTA 16 mm	liczba skrzydeł drzwi	n=5				
	wysokość płyty / board height	* h _p				h _p = H-49 mm
	szerokość płyty / board width	b _p		$b_p = \frac{S+12}{2}$ mm	$b_p = \frac{S+38}{3}$ mm	$b_p = \frac{S+64}{4}$ mm
	liczba skrzydeł drzwi	n=5				
	wysokość płyty / board height	* h _p				h _p = H-49 mm
PŁYTA 18 mm	liczba skrzydeł drzwi	n=5				
	wysokość płyty / board height	* h _p				h _p = H-49 mm
	szerokość płyty / board width	b _p		$b_p = \frac{S+18}{2}$ mm	$b_p = \frac{S+44}{3}$ mm	$b_p = \frac{S+70}{4}$ mm
	liczba skrzydeł drzwi	n=5				
	wysokość płyty / board height	* h _p				h _p = H-49 mm




*MULTIMEGABRUSH
2 komory na szczotki
2 spaces for brushes

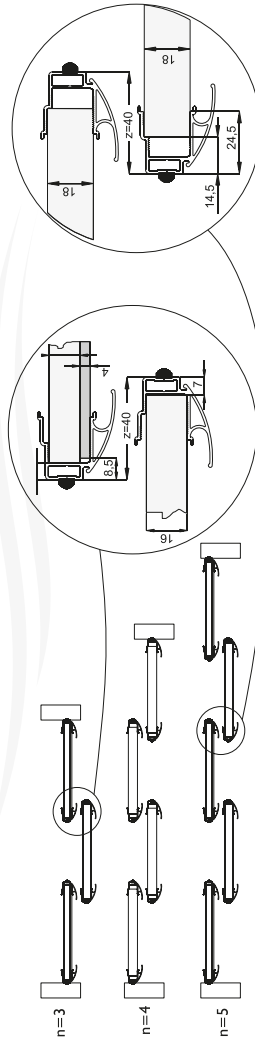

SPOSÓB MONTAŻU PŁYT W PROFILACH / ASSEMBLY PROCEDURE FOR BOARDS IN PROFILES


NIE KLEIĆ LUSTRA DO PŁYTY NA POWIERZCHNI STYKU / DO NOT STICK MIRROR TO BOARD ON AREA CONTACT

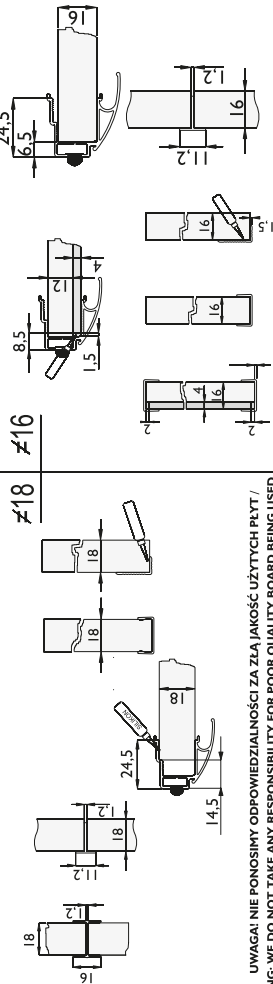

UWAGA! NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZŁĄ JAKOŚĆ UŻYTYCH PŁYT /
WARNING: WE DO NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY FOR POOR QUALITY BOARD BEING USED

SAMODOMYKACZE

*bez samodomykacza
h_p+9mm
*without soft closing
h_p+9mm



klin do szkła
wedge for glass

