
AVENTOS HL top




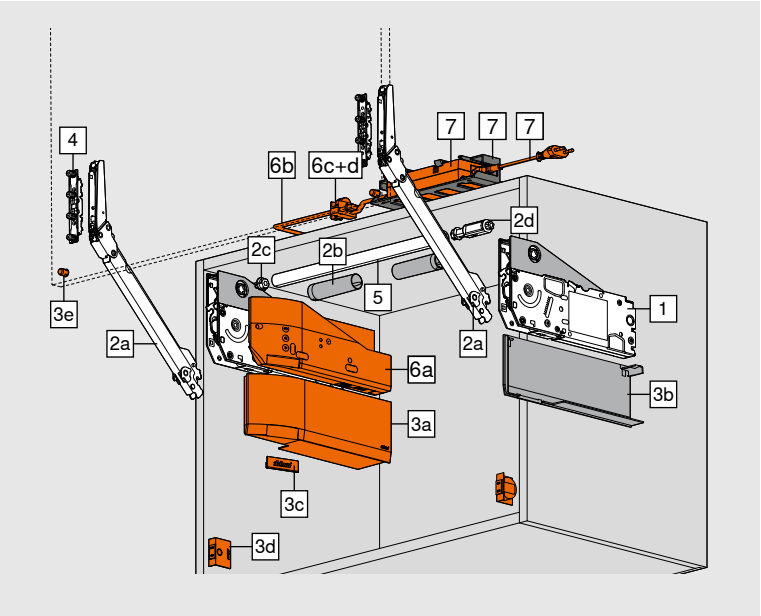



☐ Standard
■ SERVO-DRIVE

- idealny do małych, jednoczęściowych frontów
- wysokość korpusu 300-580 mm
- szerokość korpusu do 1800 mm
- głębokość wewnętrzna min. 264 mm
- zintegrowana regulacja BLUMOTION
- elektryczne wspomaganie ruchu SERVO DRIVE
- mały nakład siły podczas otwierania
- funkcja bezstopniowego zatrzymania frontu
- stała pozycja siłownika i mocowania frontu
- symetryczne siłowniki i ramiona
- montaż bez użycia narzędzi
- dwa sposoby montażu siłownika
- regulacja frontu w 3 wymiarach


Informacje o zamawianiu

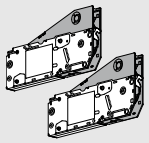1 ☐■	Zestaw siłowników	
	Mocowanie na zamontowane wkręty EURO	
	KH (mm)	
	300–389	**22L2210**
	390–580	**22L2510**
KH Wysokość korpusu		
Elementy składowe:		
1 2 x	Symetryczny siłownik Z zamontowanymi wkrętami EURO	

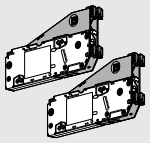1 ☐■	Zestaw siłowników	
	Mocowanie na wkręty do płyty wiórowej z pozycjonowaniem	
	KH (mm)	
	300–389	**22L2200**
	390–580	**22L2500**
KH Wysokość korpusu		
Elementy składowe:		
1 2 x	Symetryczny siłownik Z pozycjonowaniem	
- 8 x	Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm	

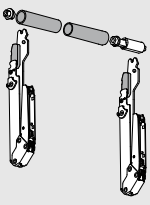2 ☐■	Zestaw podnośników		
	**Kolor**	**Materiał**	
	NI	Stal	
	KH (mm)	**FG (kg)**	
	300–339	1.50–9.00	**22L3200**
	340–389	1.75–10.00	**22L3500**
	390–540	2.00–12.25	**22L3800**
	480–580	2.50–14.00	**22L3900**
FG Waga frontu łącznie z wagą uchwytu			
KH Wysokość korpusu			
Elementy składowe:			
2a 2 x	Symetryczny podnośnik		
2b 2 x	Zaślepka do stabilizacji poprzecznej		
2c 1 x	Uchwyt do stabilizacji poprzecznej		
2d 1 x	Adapter długości stabilizacji poprzecznej		

Informacje o zamawianiu

3	Zestaw zaślepek		
	**Kolor**	**Materiał**	
	SW, HGR, TGR	K	**22.8000**
Elementy składowe:			
-	1 x	Zaślepka lewa	
3b	1 x	Zaślepka prawa	
3c	2 x	Element z tłoczonym logo Blum	
		IN-G	

3	Zestaw zaślepek do SERVO-DRIVE		
	**Kolor**	**Materiał**	
	SW, HGR, TGR	K	**23.8000**
Elementy składowe:			
3a	1 x	Zaślepka SERVO-DRIVE lewa	
3b	1 x	Zaślepka prawa	
3c	2 x	Element z tłoczonym logo Blum	
		IN-G	
3d	2 x	Włącznik SERVO-DRIVE	
3e	6 x	Dystans Blum Ø 5 mm	

4	Zestaw mocowań frontu		
	**Rozwiązanie**	**Rodzaj mocowania**	
	Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową	Wkręty [1]	**20S4200**
	Wąskie ramki aluminiowe	Wkręty [2]	**20S4200A**
Elementy składowe:			
4	2 x	Mocowanie frontu	


[1] Do frontów drewnianych stosować 4 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę. Do szerokich ramek aluminiowych stosować 4 blachowkręty (660.0950) na stronę.

[2] Z 8 x blachowkręt – 660.0950

-	Mocowanie frontu		
	**Rozwiązanie**	**Rodzaj mocowania**	
	Cienkie fronty	EXPANDO T 2 x	**20S42T1**

EXPANDO T do cienkich frontów – zobacz strona 54

5	Stabilizacja poprzeczna	
	**Długość (mm)**	
	1076	**22Q1076U**
Do przycięcia		
Wymiar	Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 113 mm	

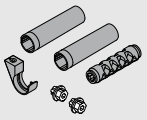-	Zestaw łączników do stabilizacji poprzecznej	
	Zalecany od szerokości wewnętrznej korpusu ≧ 1190 mm lub szerokości korpusu ≧ 1228 mm	
	Materiał	
	Cynk	**22Q080Z**
Elementy składowe:		
2b	2 x	Zaślepka do stabilizacji poprzecznej
2c	2 x	Uchwyt do stabilizacji poprzecznej
-	1 x	Łącznik do stabilizacji poprzecznej
-	1 x	Uchwyt do stabilizacji poprzecznej
Wymiar dla poz.5	Szerokość wewnętrzna korpusu LW/2 - 105 mm	

6	Zestaw SERVO-DRIVE		
	**Kolor**	**Materiał**	
	TGR	K	**23.A000**
Elementy składowe:			
6a	1 x	Jednostka napędu	
6b	1 x	Kabel zasilający SERVO-DRIVE, 1500 mm	
6c	1 x	Złącze pinowe	
6d	2 x	Końcówka ochronna przewodu	

Przy korpusach połączonych wspólnym frontem zalecamy stosowanie jednej jednostki napędu na korpus!

7	Zasilacz SERVO-DRIVE i akcesoria
Patrz strona 56	

W opcji


3c	Element z logo		
	**Materiał**	**Kolor**	
	K	SW-M, TGR	IN-G
Nadruk*	2 x	**ABD.1000.BL**	**ABD.1009.BL**
Tłoczenie*	2 x	**ABD.1000.BT**	**ABD.1009.BT**
Bez nadruku	2 x	**ABD.1000**	**ABD.1009**
* Z logo Blum			
Od 1000 sztuk:			
Element z indywidualnym, nadrukowanym logo			
Od 5000 sztuk:			
Element z indywidualnym, tłoczonym logo			

Kolory i materiał

Nazwa	
SW	Jedwabiście biały
HGR	Jasnoszary
TGR	Ciemnoszary
SW-M	Jedwabiście biały mat
IN-G	Inox szczotkowany
K	Tworzywo


Planowanie

Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową

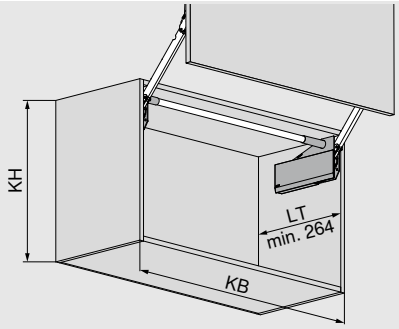

KB Szerokość korpusu
KH Wysokość korpusu
LT Głębokość wewnętrzna korpusu


Wąskie ramki aluminiowe

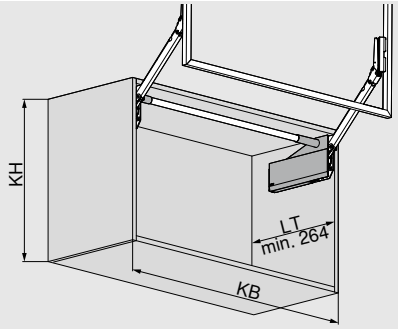


KB Szerokość korpusu
KH Wysokość korpusu
LT Głębokość wewnętrzna korpusu


Pozycja wiercenia

Wkręty EURO

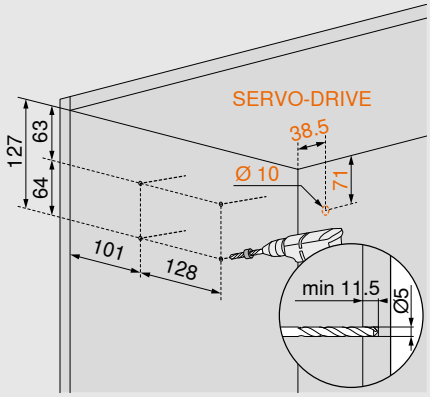


Wkręty do płyty wiórowej z pozycjonowaniem

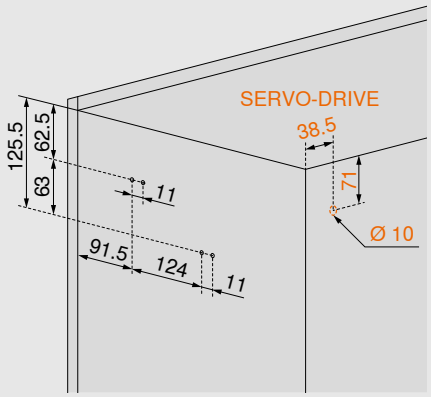

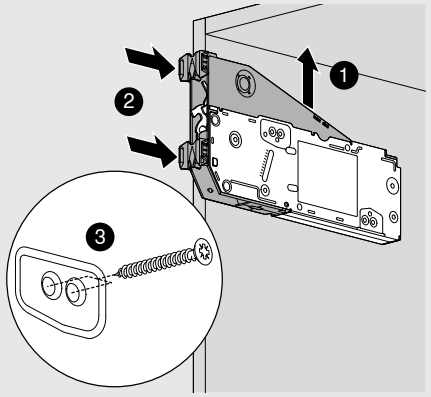


Wymiary zabudowy

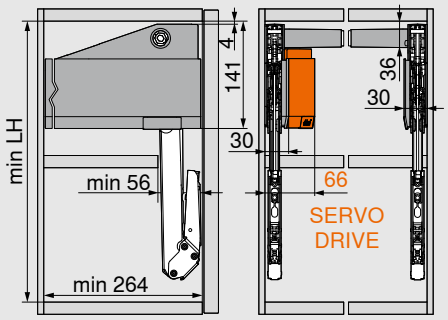

Zestaw podnośników	min. LH (mm)[1]
22L3200	255
22L3500	295
22L3800	345
22L3900	399

[1] Wymiary odnoszą się do dolnej szczeliny F = 0 mm
LH Wysokość wewnętrzna korpusu

Pozycja frontu

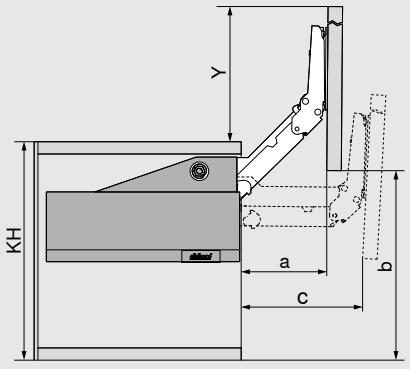


Zestaw podnośników	a (mm)	b (mm)[1]	c (mm)	Y (mm)[2]
22L3200	112	272.5	155.5	272.5
22L3500	140.5	340	195	340
22L3800	176	425	245	425
22L3900	214.5	517	297.5	517

[1] Wymiary odnoszą się do dolnej szczeliny F = 0 mm
[2] Wymiary odnoszą się do górnej szczeliny F = 0 mm
KH Wysokość korpusu

Planowanie

Obróbka frontu


Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową

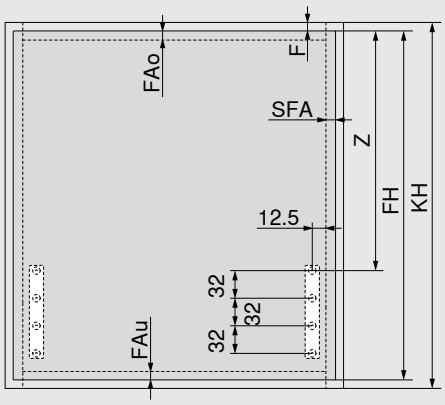

Zestaw podnośników	Z
22L3200	113 + FAo
22L3500	153 + FAo
22L3800	203 + FAo
22L3900	256 + FAo

FAo Nałożenie frontu górne
FAu Nałożenie frontu dolne
F Szczelina
FH Wysokość frontu
KH Wysokość korpusu
SFA Nałożenie frontu boczne
Mocowanie do ściany: minimalna szczelina 5 mm


Wąskie ramki aluminiowe

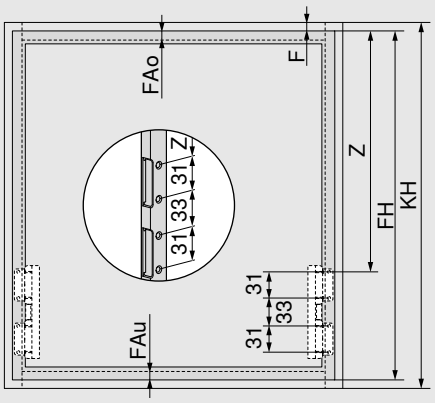

Zestaw podnośników	Z
22L3200	113.5 + FAo
22L3500	153.5 + FAo
22L3800	203.5 + FAo
22L3900	256.5 + FAo

FAo Nałożenie frontu górne
FAu Nałożenie frontu dolne
F Szczelina
FH Wysokość frontu
KH Wysokość korpusu
Mocowanie do ściany: minimalna szczelina 5 mm

Wąskie ramki aluminiowe

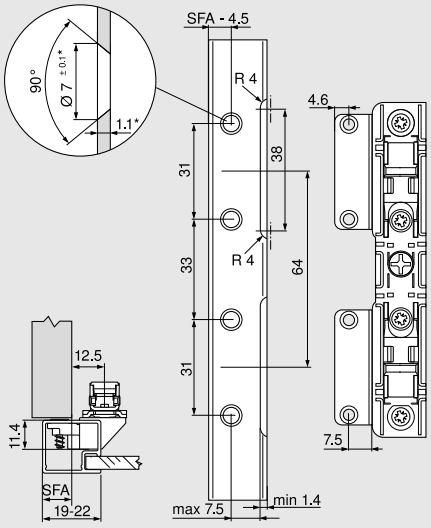


Przy szerokości ramy 19 mm możliwy jest SFA od 11–18 mm.

* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary obróbki

SFA Nałożenie frontu boczne

Wymiary zabudowy - Listwy ozdobne

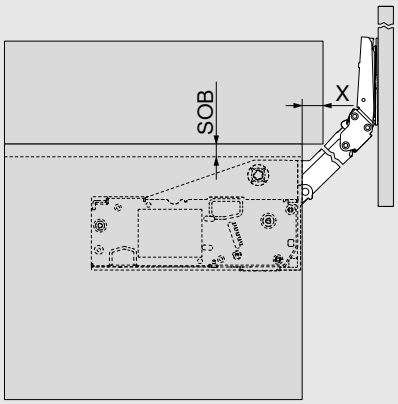


Grubość wieńca górnego (SOB)	X (mm)
16 mm	25
17 mm	26
18 mm	27
19 mm	28
20 mm	29

Planowanie

Rozwiązania o ponadstandardowej szerokości

Stabilizacja poprzeczna od szerokości wewnętrznej korpusu ≧ 1190 mm lub szerokości korpusu ≧ 1228 mm


Uchwyt do stabilizacji poprzecznej

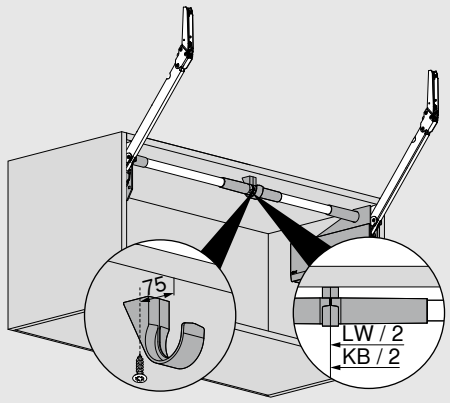

KB Szerokość korpusu

LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Wersja z przegrodą

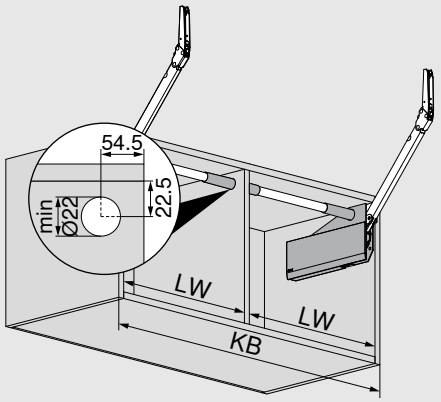

KB Szerokość korpusu


LW Szerokość wewnętrzna korpusu


Informacje o montażu i regulacji AVENTOS HL top można znaleźć na

www.blum.com/hltopassembly

SERVO-DRIVE do AVENTOS HL top

Dystans Blum (tylko do stosowania z SERVO-DRIVE)

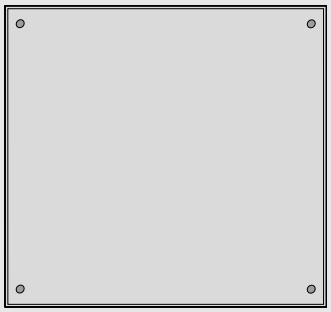

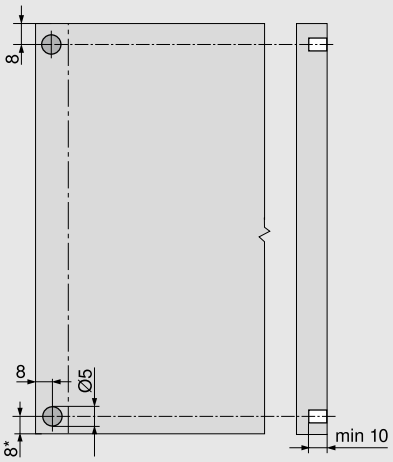

Umieścić dystans Blum (nie naklejać)

Zalecenie do ramek aluminiowych

Należy przewidzieć otwór na dystans Blum w boku korpusu

Przy mocowaniu we froncie trzeba przeprowadzić próbę montażową

* Od dolnej krawędzi korpusu w przypadku wystających frontów

Włącznik SERVO-DRIVE

